Gebruikershandleiding:

Android 4.0

TABBLED

Welkom 4
Belangrijke mededelingen 5
Knoppen en functies 6
I. Aan de slag 8
1.1 Aan-of uitzetten
1.1.1 Aanzetten
1.1.2 Uitzetten
1.2 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen (slaapstand)
1.3 Een taal kiezen
1.4 Verbinding maken met computer
II. Uw beginscherm 11
2.1 De achtergrond van het beginscherm veranderen
2.2 Toepassingen aan het beginscherm toevoegen/verwijderen
2.3 Widgets aan het beginscherm toevoegen
III. Netwerkaansluiting 14
3.1 Wi-Fi
3.1.1 Wi-Fi inschakelen
3.1.2 Wi-Fi uitschakelen
3.1.3 Een Wi-Fi-netwerk toevoegen
IV. Surfen op het Internet 18
4.1 Surfen op het Internet
V. Toepassingen installeren en beheren 19
5.1 Aanmelden
5.2 Toepassingen installeren
5.3 Toepassingen beheren
VI. Multimediafuncties 23
6.1 Muziek
6.2 Video
6.3 Galerie
6.4 Camera
VII. Instellingen 27
VIII. Batterij 30
Probleemoplossing 31

Welkom

U hebt een tablet van uitstekende kwaliteit in handen. Deze is gebruiksvriendelijk en zal u veel gemak geven bij uw werkzaamheden en entertainment.

Draaiend op Android 4.0, met een krachtige processor en snel reagerende capacitieve aanraakscherm, levert deze tablet u een prachtige gebruikerservaring op.

Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing voor u de tablet in gebruik neemt.

Laad uw batterij volledig op voor het eerste gebruik

Verbind de tablet via de stroomadaptor met het stroomnet en laat het toestel volledig opladen. Verwijder na twee uur de tablet van het stroomnet en druk dan op de powerknop.

Belangrijke mededelingen

- De nieuwe batterij zal na 2 - 3 keer volledig op- en ontladen in de beste conditie zijn.
- Als het volume tijdens het gebruik van de oortelefoon buitensporig hoog is, kan het gehoorbeschadiging veroorzaken. Dus stel het volume van de speler op een gemiddeld niveau in en pas daar de gebruiksduur evenredig op aan.
- Ontkoppel de tablet niet plotseling tijdens het formateren of uploaden en downloaden, het kan tot programmafouten leiden.
- Haal de tablet niet zelf uit elkaar, en gebruik geen alcohol, verdunner of benzeen om het oppervlak te reinigen.
- Gebruik de tablet niet tijdens het rijden of lopen.
- De tablet is niet vocht-en waterbestendig. Gebruik het niet in een vochtige omgeving.
- Raak geen harde oppervlakken en laat de tablet niet vallen: het scherm kan beschadigd raken.
- Voer geen upgrade van de firmware zelf uit. Dit kan onomkeerbare schade aan uw tablet veroorzaken.

Knoppen en functies

1. **Voedings-en vergrendelingstoets**
   Drukken en ingedrukt houden om het apparaat aan of uit te schakelen.
   Druk kort om het scherm in of uit te schakelen.
2. **Oortelefoonaansluiting**
   Om uw oortelefoon op aan te sluiten.
3. **"Menu"-toets**
   Indrukken om het optiemenu te bekijken. Wanneer u vanuit een toepassing op de "Menu"-toets drukt, zult u de submenu's voor die toepassing zien.
4. **"V+"-toets**
   Drukken om het volume te verhogen.
5. **"V-"-toets**
   Drukken om het volume te verlagen.
6. **Front-camera**
   2M pixels front-camera.
7. **"Home"-toets**
   Om naar uw beginscherm te gaan.
8. **TF-kaartsleuf**
   Om uw TF-kaart in te steken.
9. **Microfoon**

Randapperatuur via USB OGT

U kunt uw tablet ook als laptop gebruiken.

Verbind de randapparatuur (toetsenbord, muis, 3G dongle, USB-stick) met de tablet via USB.

10. **Mini-USB-sleuf**
    Sluit via een USB-kabel op een computer aan om gegevens (bijv. muziek, video's, foto's en andere bestanden) over te zetten.
11. **USB OTG**
    Ondersteunt muis, toetsenbord, USB-flash-schijf, enz., met een omzetkabel.
12. **Voedingsaansluiting (DC-ingang)**
    Sluit de stroomadapter aan, zoals in de accessoires meegeleverd.
13. **Luidsprekers Luidsprekers**
14. **Back-camera**
    2M pixels back-camera.
15. **"ESC"-toets**
    Om een stap terug te gaan in een applicatie.
16. **HDMI**
    Om de tablet met een beeldscherm te verbinden.

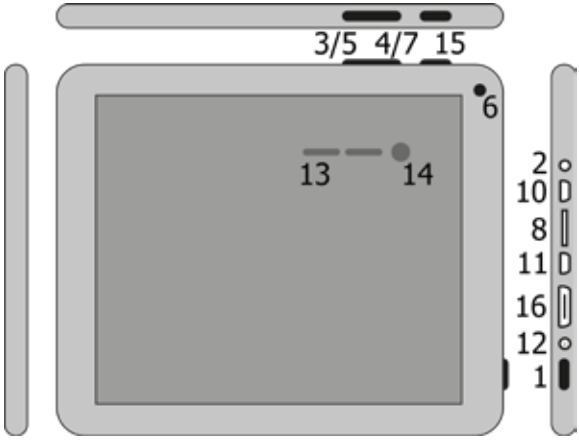

I. Aan de slag

1.1 Aan-of uitzetten

1.1.1 Aanzetten

Om met de tablet te beginnen, druk op en houd de voedingstoets aan de rechterkant van de tablet voor een tijdje ingedrukt. Tik en sleep het slotje buiten de cirkel om te ontgrendelen. Tik op het slotje en sleep vervolgens naar rechts op het dan verschenen open slotje om te ontgrendelen. U gaat nu naar het beginscherm. Sleept u het slotje naar links: u gaat direct naar de camera.

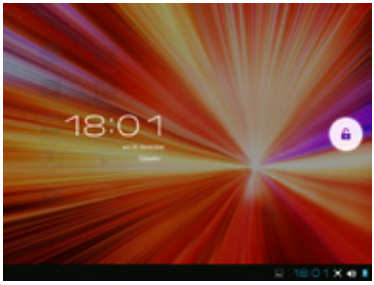

Resetten

Ondervindt u problemen met uw tablet. Probeer eerst opnieuw opstarten via de reset knop.

1.1.2 Uitzetten

Om uw tablet uit te zetten, druk op en houd de voedingstoets ingedrukt totdat het dialoogvenster "Uitschakelen" wordt weergegeven. Druk vervolgens op "Uitschakelen". Nu verschijnt een dialoogscherm om uw actie te bevestigen. Tik op "OK" om de tablet uit te zetten.

1.2 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen (slaapstand)

Om de batterij te besparen, moet u de tablet in de slaapstand schakelen door de LCD-weergave uit te schakelen. Om dit te doen, druk kort op de voedingstoets. Druk opnieuw om het scherm te ontwaken.

1.3 Een taal kiezen

Tik op het "Settings" pictogram en tik vervolgens op "Language & input". Selecteer bij "Language" uw voorkeurstaal.

1.4 Verbinding maken met computer

U kunt de tablet met de meegeleverde USB-kabel met uw computer verbinden, zodat u mediabestanden kunt overzetten. Verbind de USB-poort van de computer met die van de tablet (niet in de USB OGT poort). Er verschijnt vanzelf een scherm waar u een connectietype kan kiezen.

Het kan zijn dat uw computer niet rechtstreeks verbinding kan maken met de tablet. Kies dan "Install Driver". Herstart na de installatie uw computer en probeer opnieuw.

Als uw computer een XP-systeem is, installeer Windows Media Player 11 op uw computer vóór het overzetten van mediabestanden, omdat een Android 4.0 systeem ondersteuning van Windows Media Player 11 nodig heeft. In windows 7 kunt u de tablet terugvinden met de naam "WM8850-mid" in verkenner.

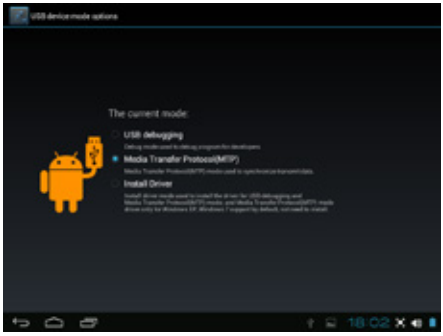

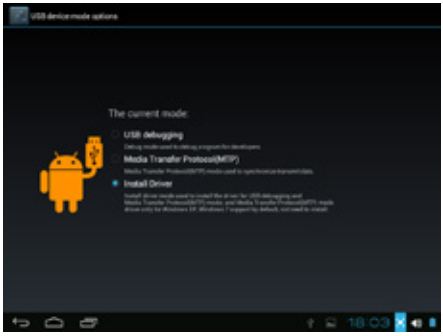

II. Uw beginscherm

1. **Google zoeken**

   Tik er op om met Google te zoeken.

2. **Spraak gestuurd zoeken**

   Tik er op om het spraak gestuurd zoeken te openen.

3. **Alle toepassingenlauncher**

   Tik er op om alle geïnstalleerde toepassingen weer te geven.

4. **ESC-toets**

   Tik er op om naar het vorige scherm of de vorige pagina terug te keren.

5. **Start**

   Tik er op om naar het beginscherm terug te keren.

6. **Recente bewerkingen**

   Tik er op om uw recente bewerkingen te laten zien.

7. **Aansluiten op de PC**

   Wanneer aan een PC aangesloten, verschijnt dit pictogram hier. Schuif om te kiezen om een media-apparaat of camera te verbinden.

8. **Systeemtijd**

   Geeft de huidige tijd van het systeem weer.

9. **Wi-Fi**

   Wi-Fi-signaal wordt hier weergegeven indien met Wi-Fi verbonden.

10. **Batterijstatus**

    Toont de batterijstatus.

2.1 De achtergrond van het beginscherm veranderen

Tik en houd uw vinger op een lege plek van het beginscherm, u zult een pop-up met opties zien; u kunt de achtergrond uit Gallery kiezen, live achtergronden of achtergronden.

Uw favoriete programma's.

Verlies geen tijd! Zet je meest gebruikte programma's als snelkoppeling op uw bureaublad. Klik op elk moment op de HOME knop en u bent reeds bij uw snelkoppelingen.

2.2 Toepassingen aan het beginscherm toevoegen / verwijderen

Er staan verschillende toepassingen op het beginscherm, u kunt in deze beginpagina ook vaak gebruikte toepassingspictogrammen toevoegen en enkele minder gebruikte verwijderen.

Tik op de toepassingen-launcher in de rechter bovenhoek om naar het "alle toepassingen"-paneel te gaan, tik en sleep het naar het "prullenbakpictogram" om te verwijderen.

Widgets op uw beginscherm

Widgets zijn handige programma's die zich op het bureaublad begeven. Deze applicaties zoeken wel voortdurend informatie op het internet. Uw WiFi-module gebruikt hierdoor stroom van de batterij.

2.3 Widgets aan het beginscherm toevoegen

Tik op de toepassingen-launcher . Tik op "Widgets". Er zijn analoge klok, bladwijzers, agenda, E-mail en veel andere widgets beschikbaar. Sleep de gewenste widget naar het beginscherm.

Tip: naast uw beginscherm, kunt u vier andere panelen benaderen door links of rechts in uw beginscherm te schuiven. U kunt deze panelen ook aanpassen.

Beheer uw netwerkverbinding

Zet Wi-Fi af om uw batterij te sparen als u de tablet even niet gebruikt. Wi-Fi is steeds op zoek naar betere verbindingen en dit verbruikt heel wat energie. Er is een widget aanwezig voor het bureaublad waarmee u heel eenvoudig Wi-Fi kan beheren.

III. Netwerkaansluiting

3.1 Wi-Fi

Wi-Fi kan alleen worden gebruikt wanneer verbinding wordt gemaakt met een thuis Wi-Fi Access Point (AP) of een gratis onbeveiligde Wi-Fi-hotspot .

Open het toepassingenpaneel door op de klok te drukken. Er verschijnt een klein informatiescherm boven de onderbalk. Tik vervolgens op de klok in het informatiescherm. Het scherm wordt groot. Tik "Instellingen".

Onder "Draadloos en Netwerken", tik op "Wi-Fi" om het in te schakelen. Na een moment wordt uw lijst met Wi-Fi-netwerken gevuld. Als u opnieuw naar beschikbare netwerken wilt scannen, tik op "scannen".

3.1.1 Wi-Fi inschakelen

In het toepassingenpaneel, tik op "Instellingen" en vervolgens "Draadloos en Netwerken" . "Wi-Fi" om Wi-Fi in te schakelen.

Uw tablet geeft een lijst met gevonden netwerken binnen bereik weer. Tik op een netwerk om te verbinden. Indien nodig, voer de netwerk-SSID, het beveiligings- en draadloze wachtwoord in en tik op "Verbinden". Wanneer de tablet met het netwerk is verbonden, dan verschijnt de draadloze indicator in de statusbalk. De golven geven de verbindingssterkte aan. Een enkel streepje wijst op een te zwakke verbinding.

3.1.2 Wi-Fi uitschakelen

Schakel Wi-Fi uit als u het niet gebruikt, om de batterij te sparen. Om Wi-Fi in te schakelen, tik het opnieuw aan.

3.1.3 Een Wi-Fi-netwerk toevoegen

Gebruikers kunnen onder "Wi-Fi-instellingen" ook een Wi-Fi-netwerk toevoegen. Tik in"Wi-Fi-instellingen" op "Netwerk toevoegen". Voer de SSID (naam) van het netwerk in. Indien nodig, voer informatie voor beveiliging of andere netwerkconfiguraties in. Tik op "Opslaan".

Instellingen
DRAADLOOS EN NETWERKEN
Wi-Fi
UIT
Ethernet
PPPoE settings
Datagebruik
Meer...
APPARAAT
Geluid
Weergave
Opslagruimte
Accu
Apps
PERSOONLIJK
Accounts & synchronisatie
18:05

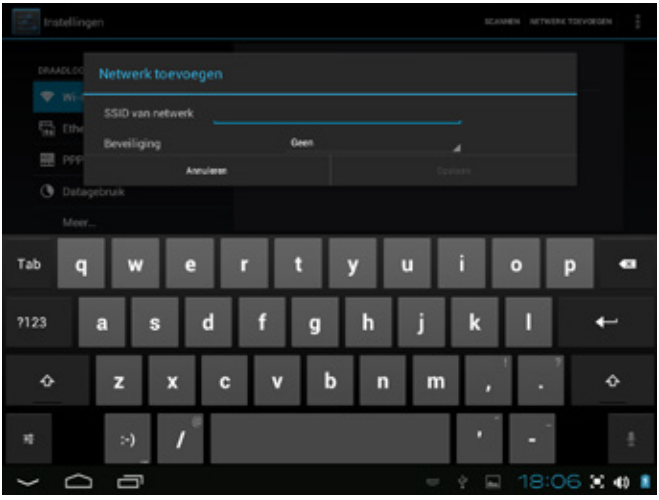
Instellingen
Netwerk toevoegen
SSID van netwerk
Beveiliging
Geen
Annuleren
Datagebruik
Meer...
Tab
?123
18:06

Website of applicatie?

Websites bieden vaak een alternatieve applicatie aan in plaats van de website.

De applicatie is geoptimaliseerd voor een tablets en smartphones.

IV. Surfen op het Internet

4.1 Surfen op het Internet

Controleer voordat u uw browser gebruikt, of Wi-Fi of internet is aangesloten.

Tik in uw toepassingenpaneel op het browserpictogram om uw browser te openen. Tik op de adresbalk, het Android-toetsenbord verschijnt om trefwoorden of een URL in te voeren.

Google Play

http://play.google.com

Download via de Google Play Market gratis (of betalend) applicaties voor uw tablet.

U kunt alle applicaties via de website beheren.

V. Toepassingen installeren en beheren

5.1 Aanmelden

Om applicaties te kunnen downloaden en installeren, dient u zich aan te melden bij Google. Open "Play Store". Meld aan met een nieuw of bestaand Google-account. Voltooi deze stappen en accepteer de gebruiksvoorwaarden. U moet tijdens deze stappen zeker zijn van een stabiele internetconnectie om fouten te voorkomen.

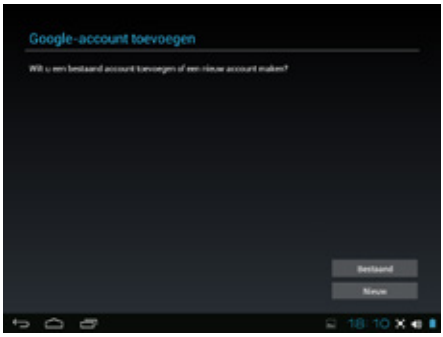

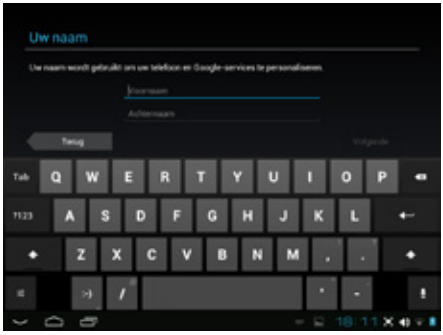

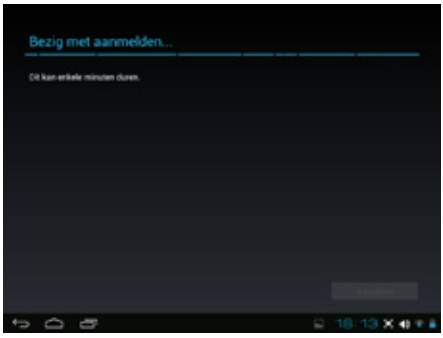

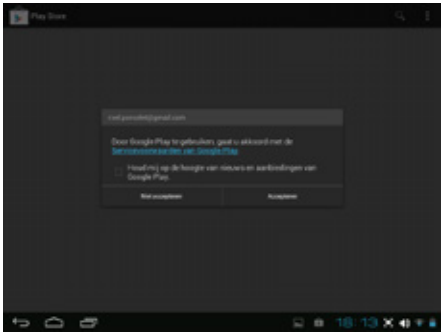

5.2 Toepassingen installeren

Browse doorheen de rubrieken of tik op het zoekpictogram om applicaties te zoeken en downloaden. Tik op de gewenste app en tik vervolgens op de "Installeren" knop. Let goed op de "Machtigingen": ze geven toestemming aan het programma om modules van uw tablet en besturingsysteem te gebruiken. Tik vervolgens op "Accepteren en downloaden". Uw bestand wordt nu gedownload en vervolgens

geïnstalleerd. Een snelkoppeling zal op uw bureaublad verschijnen.

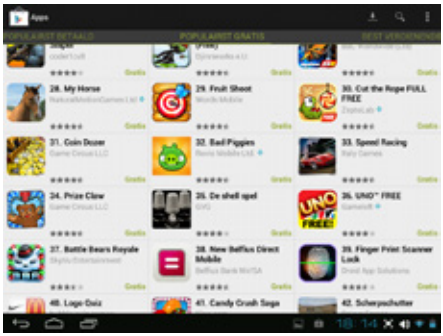

5.3 Toepassingen beheren

Tik op het "Geïnstalleerd"-pictogram: u kunt hier uw geïnstalleerde applicaties beheren. U ziet voor welke applicaties er een update aanwezig is. Tikt u op een applicatie in de lijst links, dan verschijnen rechts de permissions en de keuze om deze applicatie te openen,

vernieuwen of deïnstalleren.

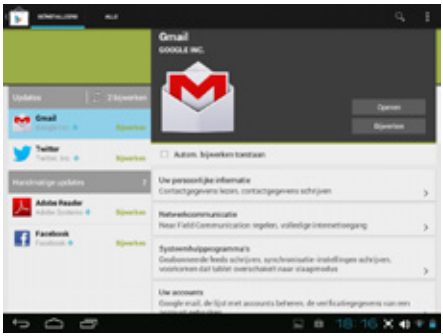

Beheer het geluidsvolume

Speelt u een filmpje of muziek af via een koptelefoon? Let dan op een aangepaste geluidsterkte. Het maximum is meestal te luid.

VI. Multimediafuncties

6.1 Muziek

Na het laden van uw muziek op uw tablet, tik op het muziekpictogram om de muziekspeler te openen. U kunt nu op artiest, albums, nummers of afspeellijsten selecteren. Tik er op om te selecteren. Via de mediaspeler kan u uw huidige selectie in willekeurige volgorde afspelen, overslaan of pauzeren en ziet u de illustraties indien beschikbaar.

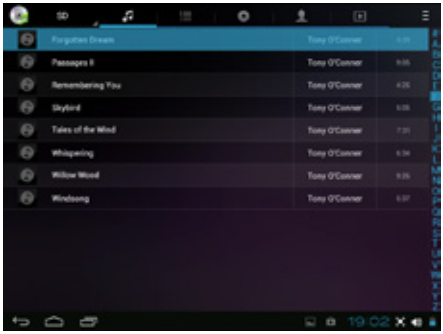

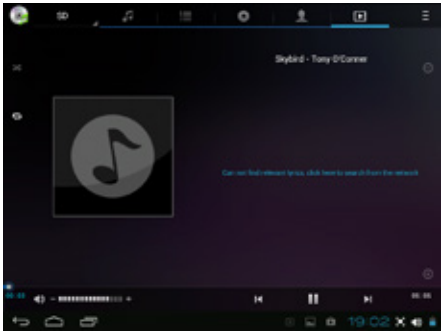

6.2 Video

U kunt video's opgeslagen op uw tablet of TF kaart afspelen. Om af te spelen, tik op het videopictogram om de videospeler te starten.

Tik op de video die u wilt afspelen. Tik op het scherm om de video-werkbalk weer te geven. U kunt hier uw video afspelen, snel vooruit spoelen of pauzeren. U kunt ook een bladwijzer voor uw video toevoegen, de helderheid aanpassen of schermverhouding instellen.

Met de Wi-Fi ingeschakeld, kunt u ook een video online bekijken.

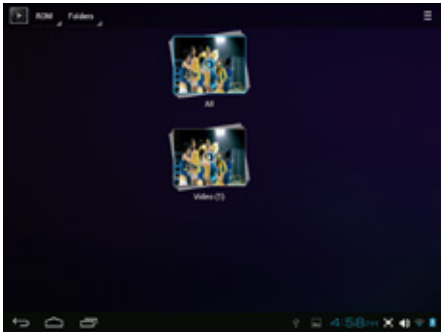

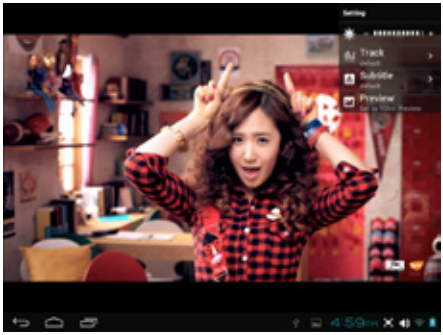

6.3 Galerie

U kunt uw digitale foto's op de full-color, hoge-resolutie weergave van de tablet weergeven, vertonen en zelfs bewerken. Na het laden van uw media, tik op het galeriepictogram om uw foto's weer te geven.

Tik op de afbeelding die u wilt weergeven en schuif naar rechts of naar links om andere afbeeldingen weer te geven. Tik op het menupictogram om uw afbeelding te bewerken, roteren, bijsnijden of als achtergrond in te stellen.

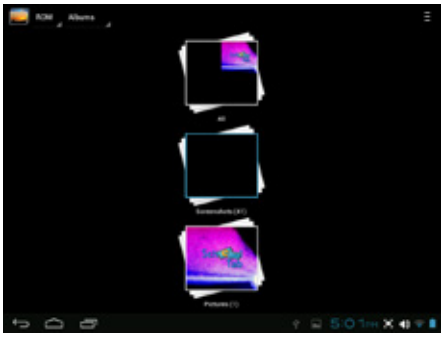

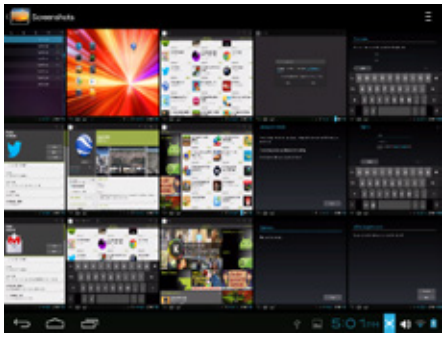

6.4 Camera

Tik op het camerapictogram om de camera te openen. De tablet beschikt over een ingebouwde 0.3M front-camera en 2M back-camera. U kunt zowel met de front-camera en back-camera een foto nemen of een video opnemen.

- Om foto's te bekijken
- Om de front/back-camera te selecteren
- Tik om een foto op te nemen
- Stel witbalans , scènemodus, enz.
- Pan-opname nemen
- Wissel naar video-opname-interface

VII. Instellingen

Tik op het "Instellingen"-pictogram om naar instellingen te gaan. U kunt draadloos & netwerken, geluid, weergave, opslag, batterij, accounts & synchronisatie, beveiliging, taal, datum & tijd, over de tablet, enz. controleren en instellen.

- **Wi-Fi**
  Tik op "Instellingen" en dan op "Draadloos en Netwerken" om Wi-Fi en scannen in te schakelen. Het toont een lijst van gescande Wi-Fi-netwerken die binnen bereik zijn. Kies een sterk Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken. (U moet mogelijk het wachtwoord invoeren).
- **Opslagruimte**
  Controleer hier de interne opslag. Als u een Micro SD-kaart, of USB-schijf plaatst, kunt u de totale en beschikbare ruimte voor uw Micro SD-kaart of USB-schijf controleren. Ontkoppel deze om het veilig te verwijderen.
- **Batterij**
  Controleer hier de batterijstatus.
- **Weergave**
  Tik op "Instellingen" en dan op "Weergave" om de helderheid, scherm time-out, enz. in te stellen.

- **Taal en invoer**
  Om de taal en toetsenbordinvoer in te stellen.
- **Back-up maken en opnieuw instellen**
  Om naar het submenu "Back-up en herstel" en "Persoonlijke gegevens" te gaan. Als u "Fabrieksinstellingen terug" kiest, zullen alle gegevens van de interne opslag van uw tablet worden gewist. Kies deze optie zorgvuldig.
- **Over tablet**
  Om informatie over de tablet, zoals modelnummer, Android-versie, enz. te controleren.

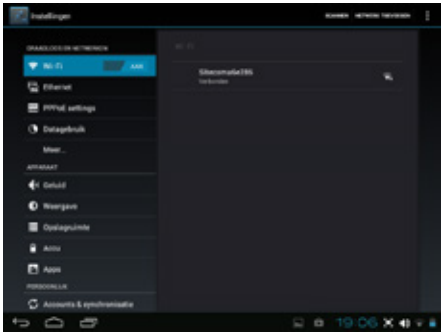

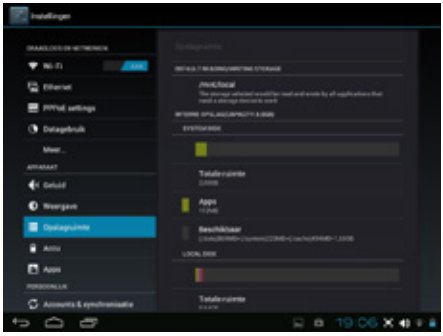

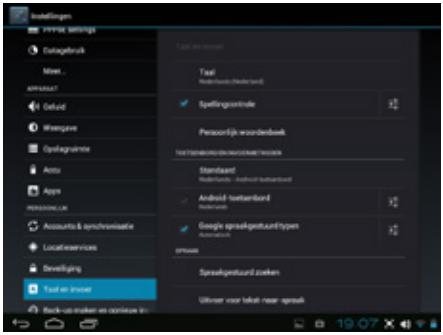

Bespaar uw batterij

Zet modules uit indien u ze niet gebruikt: Wi-Fi, Bluetooth, ...

U zit in een donkere omgeving? Dim dan uw scherm.

VIII. Batterij

Geeft aan dat de batterij vol is. Wanneer het batterijniveau te laag wordt, verschijnt een prompt om u te informeren de tablet op te laden.

Tijdens het opladen, kunt u de oplaadstatus in het slotscherm controleren:

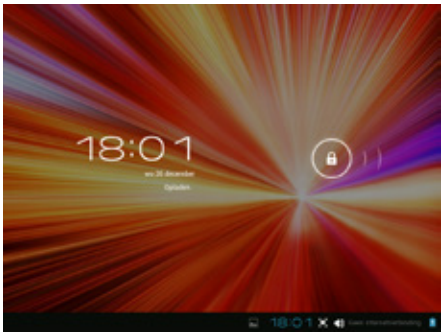

Het duurt ongeveer 5 uur om uw tablet volledig op te laden. Gebruik alleen de meegeleverde adapter om de tablet op te laden.

Probleemoplossing

1. Kan de tablet niet inschakelen

Controleer het batterijniveau van de tablet, laad het op alvorens het op te starten. In het geval dat de tablet nog steeds niet kan worden ingeschakeld, probeer om het te resetten.

2. Geen geluid uit de oortelefoon

Controleer of het volume op "O" is ingesteld. De oortelefoon kan stuk zijn, test met een ander oortelefoon.

3. Veel ruis

Controleer of er stof in de oortelefoon of luidspreker zit. Controleer of het bestand beschadigd is.

4. Het scherm zwerft of niet-reagerend scherm

Druk op de reset-knop om de tablet te resetten en schakel het weer in.

5. Toepassing niet werkbaar

Mogelijke redenen kunnen zijn dat deze toepassing niet compatibel is met uw besturingsysteem, of het gedownloade ".apk"-bestand is beschadigd, zodat u een volledige versie moet downloaden.

6. Hoe een Google-account te verwijderen?

Als een account is toegevoegd, wordt het account in "Accounts & synchronisatie" van "Instellingen" weergegeven, waar u ook een ander account kunt toevoegen. Om een ongewenst account te verwijderen, ga naar "Instellingen" . Klik vervolgens op het keuze-pictogram en kies "Account verwijderen".

"Fabrieksinstellingen terug". De interne opslag van uw tablet, gedownloade toepassingen, enz. zullen ook worden verwijderd, behalve de informatie op uw flash-geheugen. Wees voorzichtig, voordat u deze bewerking uitvoert.

Mode d'emploi:

Android 4.0

TABBLED

Accueil 38
Avis importants 39
Boutons et fonctions 41
I. Mise en route 42
1.1 Mettre sous ou hors tension
1.1.1 Mise sous tension
1.1.2 Mettre hors tension
1.2 Déverrouillage / verrouillage de l'écran (mode veille)
1.3 Sélection d'une langue
1.4 Se connecter à un PC
II. Votre écran d'accueil 45
2.1 Changer le fond de l'écran
2.2 Ajouter / supprimer des applications sur l'écran d'accueil
2.3 Ajouter des widgets à l'écran d'accueil
III. Connexion réseau 49
3.1 Wi-Fi
3.1.1 Activer le Wi-Fi
3.1.2 Désactiver Wi-Fi
3.1.3 Ajouter un réseau Wi-Fi
IV. Surfer sur Internet 52
4.1 Surfer sur Internet
V. Installation et gestion des applications 53
5.1 Connecter
5.2 Installation d'applications
5.3 Gérer des applications
VI. Fonctions multimédia 57
6.1 Musique
6.2 Vidéo
6.3 Galerie
6.4 Caméra
VII. Paramètres 61
VIII. Batterie 64
Dépannage 65

Accueil

Vous avez en main une tablette de qualité, qui vous donnera beaucoup de confort dans le cadre professionnel et privé.

Fonctionnant sur Android 4.0, avec un processeur fort et un écran tactile réactif et capacitif, cette tablette vous offre une expérience d'utilisation étonnante.

Merci de bien lire ce manuel avant de commencer à utiliser votre tablette.

Chargez votre batterie complètement

Connectez la tablette via l'adaptateur à l'alimentation électrique et laissez l'appareil se charger complètement. Retirer la tablette après deux heures et appuyez sur le bouton d'alimentation.

Avis importants

- La nouvelle batterie fonctionera au maximum de ses capacités après 2 ou 3 cycles complets de charge et de décharge.
- Lorsque vous utilisez les écouteurs, si le volume est excessif, ça peut causer une perte auditive.
- Ne débranchez pas la tablette soudainement pendant le formatage, le chargement ou le téléchargement: ça peut provoquer des erreurs de programme.
- Ne démontez pas vous-même la tablette, et n'utilisez pas d'alcool, de diluant ou du benzène pour nettoyer sa surface.
- N'utilisez pas la tablette en conduisant ou en marchant.
- La tablette n'est pas résistante à l'humidité ou à l'eau. Ne l'utilisez donc pas dans un environnement humide.
- Évitez de toucher des surfaces dures avec votre tablette et ne la laissez pas tomber: vous risqueriez d'endommager l'écran.
- Ne mettez pas à jour le firmware vous-même. Cela peut causer des dommages irréversibles à votre tablette.

Boutons et fonctions

1. **Touche d'alimentation et verrouillage**
   Appuyez et maintenez la enfoncée pour activer ou désactiver l'appareil.
   Appuyez brièvement pour activer ou désactiver l'écran.
2. **Connexion pour écouteurs**
   Pour brancher vos écouteurs.
3. **Touche "Menu"**
   Appuyez pour afficher le menu d'options. A l'intérieur d'une application, lorsque vous appuyez sur le bouton "Menu", vous verrez les sous-menus de cette application.
4. **Bouton "V+"**
   Appuyez pour augmenter le volume.
5. **Bouton "V-"**
   Appuyez pour diminuer le volume.
6. **Caméra frontale**
   Caméra frontale - 2M pixels.
7. **Bouton "Home"**
   Pour aller à votre écran d'accueil.
8. **Fente pour carte TF**
   Pour mettre votre carte de TF.
9. **Microphone**

Périphériques via USB OGT

Vous pouvez utiliser votre tablette comme un ordinateur portable.

Connectez les périphériques (clavier, souris, clé 3G, clé USB) avec la tablette via USB.

10. **Fente mini-USB**
    Branchez un câble USB à un ordinateur pour transférer des données (musique, vidéos, photos et autres fichiers).
11. **USB OTG**
    Sert pour connecter une souris, un clavier, une clé USB, etc, avec un câble externe.
12. **Prise d'alimentation (entrée CC)**
    Branchez l'adaptateur, inclus dans les accessoires.
13. **Haut-parleurs**
14. **Caméra arrière**
    Caméra arrière - 2M pixels.
15. **Bouton "ESC"**
    Pour retourner dans une application.
16. **HDMI**
    Pour connecter la tablette à un moniteur.

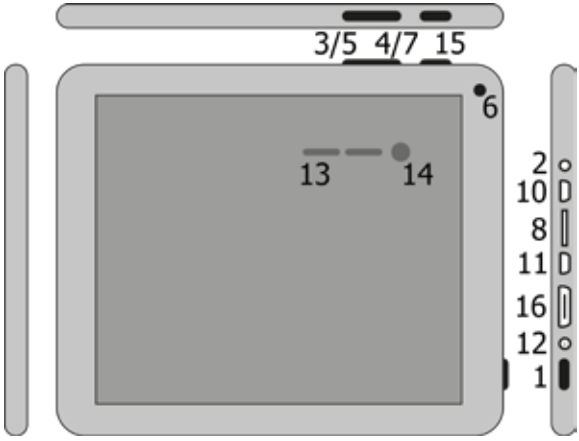

I. Mise en route

1.1 Mettre sous ou hors tension

1.1.1 Mise sous tension

Pour commencer, appuyez et pressez le bouton d'alimentation sur le côté droit de la tablette pendant un certain temps. Sur l'écran, appuyez et faites glisser le cadenas en dehors du cercle pour déverrouiller la tablette. Si vous appuyez sur l'icône de déverrouillage, puis faites glisser le cadenas ouvert vers la droite pour déverrouiller, Vous arriverez alors sur l'écran d'accueil. Glissez le cadenas vers la gauche pour aller directement à la caméra.

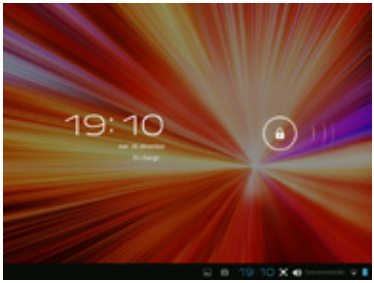

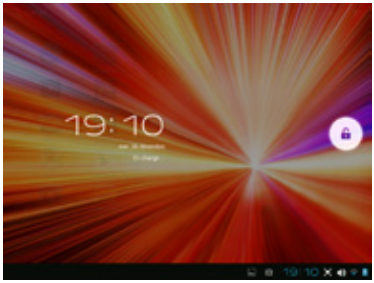

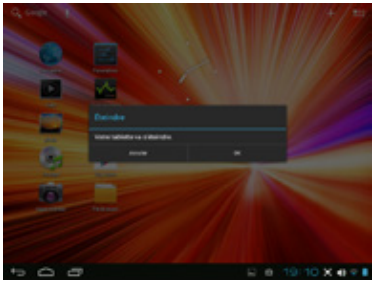

Réinitialiser

En cas de problèmes avec votre tablette, essayez de redémarrer avec le bouton de réinitialisation.

1.1.2 Mettre hors tension

Pour éteindre, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la boîte de dialogue "Éteindre" s'affiche. Appuyez alors sur "Éteindre". Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmer votre action. Appuyez sur "OK" pour mettre la tablette hors tension.

1.2 Déverrouillage / verrouillage de l'écran (mode veille)

Pour économiser la batterie, mettez la tablette en mode veille en mettant l'écran LCD hors tension. Pour cela, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Appuyez de nouveau pour réveiller l'écran.

1.3 Sélection d'une langue

Appuyez sur l'icône "Settings", puis appuyez sur "Language and input". Sélectionnez la langue de votre choix.

1.4 Se connecter à un PC

Vous pouvez connecter la tablette à votre ordinateur, avec le câble USB fourni, pour transférer des fichiers multimédias. Raccordez le port USB de l'ordinateur avec la tablette (pas dans le port USB OGT). Un écran apparaît qui vous permet de choisir un type de connexion.

Il est possible que votre ordinateur ne se connecte pas directement à la tablette. Choisissez "Install Driver". Redémarrez votre ordinateur après l'installation et essayez à nouveau.

Si votre ordinateur est équipé d'un système XP, installez Windows Media Player 11 sur votre ordinateur avant de transférer des fichiers multimédias parce que la présence de Windows Media Player 11 est requise par le système Android 4.0 de votre tablette. Dans Windows 7, vous retrouvez la tablette sous le nom "WM8850-mi" dans l'explorateur.

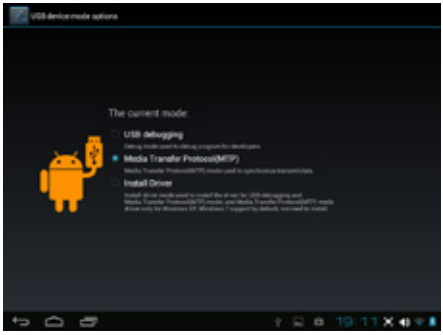

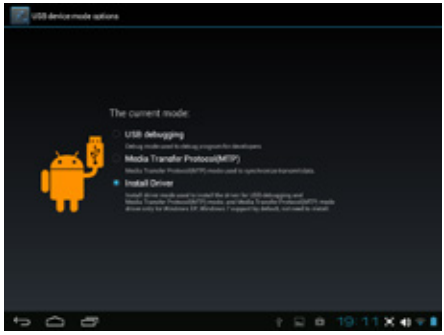

II. Votre écran d'accueil

1. **Rechercher Google**

   Touchez ce bouton pour effectuer une recherche avec Google.

2. **Recherche vocale**

   Appuyez dessus pour ouvrir la recherche vocale.

3. **Lanceur d'applications**

   Touchez ce bouton pour afficher toutes les applications installées.

4. **Touche ESC**

   Touchez ce bouton pour revenir à l'écran précédent ou à la page précédente.

5. **Démarrer**

   Touchez ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil.

6. **Modifications récentes**

   Touchez-le pour afficher votre modifications récentes.

7. **Connexion à un PC**

   Lorsque le PC est connecté, l'icône se montre ici. Faites glisser pour connecter un appareil multimédia ou un appareil photo pour vous connecter.

8. **Heure système**

   Affiche l'heure du système.

9. **Le Wi-Fi**

   Signal Wi-Fi est montré ici quand vous êtes connecté avec un réseau Wi-Fi.

10. **État de la batterie**

    Affiche l'état de la batterie.

2.1 Changer le fond de l'écran

Appuyez et maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, vous verrez un pop-up avec des options, vous pouvez choisir le fond de la Galerie, le fonds d'écran "live" ou d'autres fonds.

Vos programmes préférés.

Ne perdez pas de temps! Mettez vos programmes favoris sous forme de raccourci sur votre écran d'acceuil. Appuyez sur n'importe quel moment sur la touche HOME et vous verrez vos raccourcis.

2.2 Ajouter / supprimer des applications sur l'écran d'accueil

Il y a plusieurs applications sur l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter à cette page d'accueil les icônes des applications fréquemment utilisées et supprimer les icônes de celles qui sont moins utilisées.

Appuyez sur le lanceur d'applications dans le coin supérieur droit pour revenir au panneau "toutes les applications", appuyez et faites-la glisser vers l'icône "poubelle" pour la supprimer.

Widgets sur votre écran d'accueil

Des widgets sont des programmes utiles qui se trouvent sur l'écran d'acceuil. Ces applications sont constamment à la recherche d'informations sur Internet. Votre module WiFi utilise ainsi de l'énergie de la batterie.

2.3 Ajouter des widgets à l'écran d'accueil

Appuyez sur le lanceur d'applications. Appuyez sur "Widgets". Il y a de nombreux widgets disponibles: horloge analogique, signets, agenda, e-mail etc... Faites glisser le widget souhaité vers l'écran d'accueil.

Conseil: à côté de votre écran d'accueil, vous pouvez accéder à quatre autres panneaux en glissant à gauche ou à droite dans votre écran d'accueil. Vous pouvez également personnaliser ces panneaux.

Gérez votre réseau

Fermez Wi-Fi pour économiser l'énergie de la batterie lorsque la tablette est inactive. Wi-Fi est toujours à la recherche de meilleures connexions et cela consomme beaucoup d'énergie. Il se trouve un widget disponible pour l'écran d'acceuil qui vous permet facilement.

III. Connexion réseau

3.1 Wi-Fi

Le Wi-Fi peut être utilisé connecté avec un point d'accès Wi-Fi (AP) à la maison ou avec un hotspot Wi-Fi gratuit et non sécurisé ou bien avec un Wi-Fi hotspot quelconque si vous connaissez ses paramètres d'accès.

Ouvrez le panneau d'application en appuyant sur le bouton de l'horloge. Vous verrez un petit écran d'information situé au-dessus de la barre inférieure. Puis cliquez sur l'horloge dans l'écran d'information. L'écran devient grand. Appuyez sur "Paramètres".

Sous la rubrique "Sans fil et réseaux", appuyez sur "Wi-Fi" pour l'activer. Après un temps, la liste des réseaux Wi-Fi est complétée. Si vous souhaitez mettre à jour les réseaux disponibles, cliquez sur "Rechercher".

3.1.1 Activer le Wi-Fi

Dans le panneau d'applications, appuyez sur "Paramètres" puis "Sans fil et réseaux". "Wi-Fi" pour activer.

Votre tablette affiche une liste des réseaux disponible. Appuyez sur un réseau pour vous connecter. Si nécessaire, entrez le SSID du réseau, le mot de sécurité, et mot de passe sans fil, puis appuyez sur "Connecter". Lorsque la tablette est connectée au réseau, l'indicateur sans fil apparaît dans la barre d'état. Les vagues donneront la force de la connexion. Une seule vague indique une connexion très faible.

3.1.2 Désactiver Wi-Fi

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsqu'elle n'est pas utilisée pour économiser la batterie. Pour réactiver le Wi-Fi, appuyez à nouveau dessus.

3.1.3 Ajouter un réseau Wi-Fi

Les utilisateurs peuvent également ajouter un réseau Wi-Fi gratuit sous "Paramètres Wi-Fi". Tapez sur "Ajouter un réseau" dans "Paramètres Wi-Fi" . Entrez le SSID (nom du réseau). Si nécessaire, completez les informations de sécurité et de d'autres configurations. Appuyez sur "Enregistrer".

Paramètres
SANS FIL ET RÉSEAUX
Wi-Fi
NON
Ethernet
PPPoE settings
Consommation des données
Plus...
APPAREIL
Son
Affichage
Stockage
Batterie
Applications
PERSONNEL
Comptes et synchro
19:13

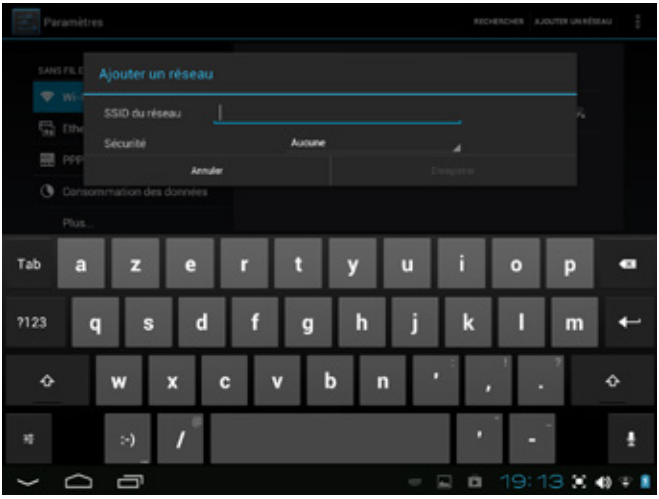
Paramètres
Ajouter un réseau
SSID du réseau
Sécurité
Aucune
Annuler
Consommation des données
Plus...
Tab
a z e r t y u i o p
?123
q s d f g h j k l m
w x c v b n
:-)
/
19:13

Site Web ou une application?

Les sites Web offrent souvent une application alternative au lieu du site web.

L'application est optimisée pour les tablettes et les smartphones.

IV. Surfer sur Internet

4.1 Surfer sur Internet

Avant d'utiliser votre navigateur, vérifiez si une connexion WIFI ou Internet est active.

Appuyez sur l'icône du navigateur pour naviguer. Appuyez sur la barre d'adresse, le clavier Android apparaît pour entrer des mots-clés ou une URL.

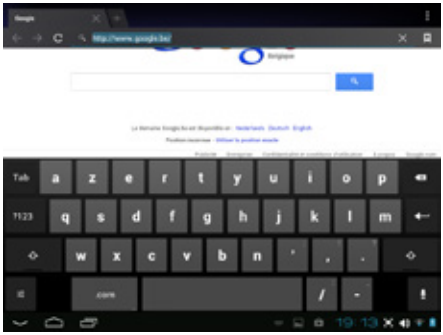

Google Play

http://play.google.com

Télécharger via le "Google Play Market" gratuitement (ou payant) des applications pour votre tablette. Vous pouvez gérer toutes les applications sur le site Web.

V. Installation et gestion des applications

5.1 Connecter

Pour télécharger et installer des applications, vous devez vous connecter à Google. Ouvrez "Play Store". Connectez vous avec un nouveau compte Google ou bien un compte existant. Suivez les étapes et acceptez les conditions d'utilisation. Afin d'éviter de comettre des erreurs, vous devez vous assurer que vous bénéficiez d'une connexion Internet stable au cours de ces étapes.

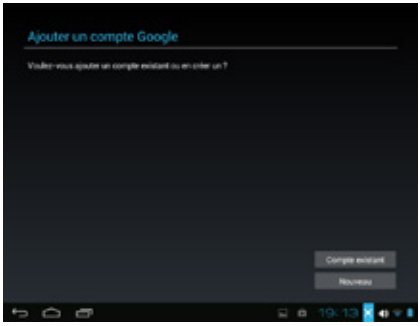

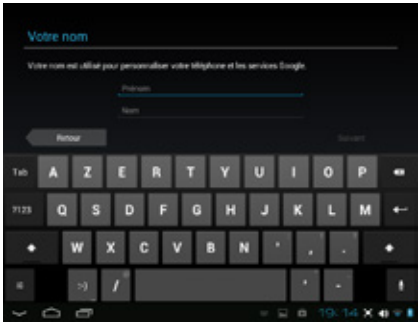

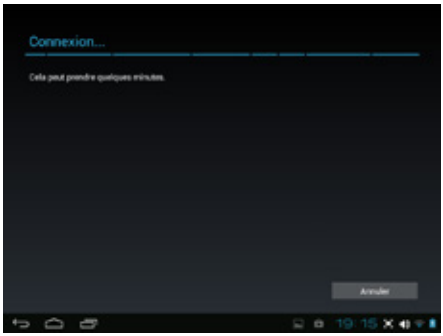

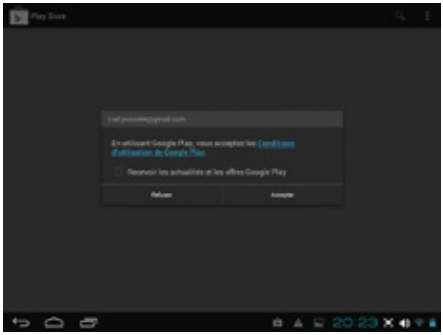

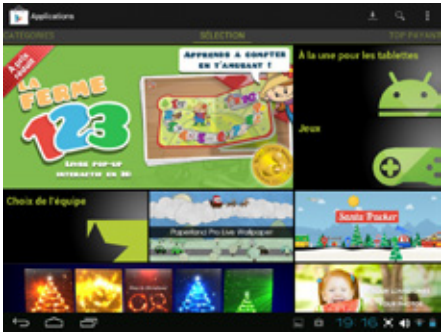

5.2 Installation d'applications

Parcourez les catégories ou appuyez sur l'icône de recherche pour rechercher et télécharger des applications. Appuyez sur l'application souhaitée, puis appuyez sur le bouton "Installer". Notez les "Autorisations": ils donnent la permission au programme d'utiliser des modules de la tablette et du système d'exploitation. Appuyez ensuite sur "Accepter et télécharger". Votre fichier est maintenant téléchargé et installé. Un raccourci apparaîtra sur votre écran de bureau.

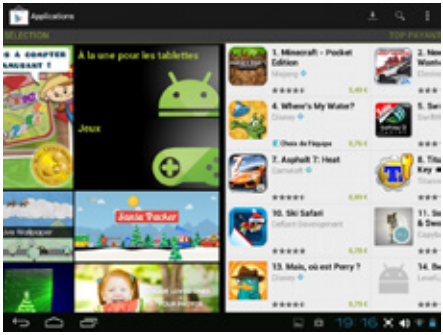

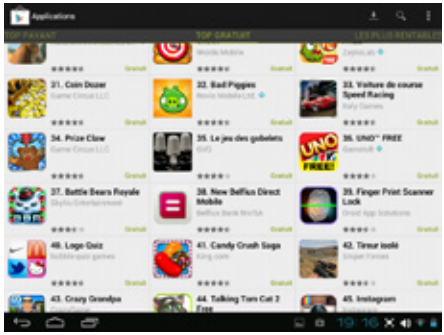

5.3 Gérer des applications

Appuyez sur l'icône "installé": vous pouvez alors gérer vos applications installées. Vous pouvez voir pour quelles applications une mise à jour est disponible. Appuyez sur une application dans la liste sur la gauche, et sur la droite apparaîssent les autorisations pour ouvrir, actualiser ou désinstaller cette application.

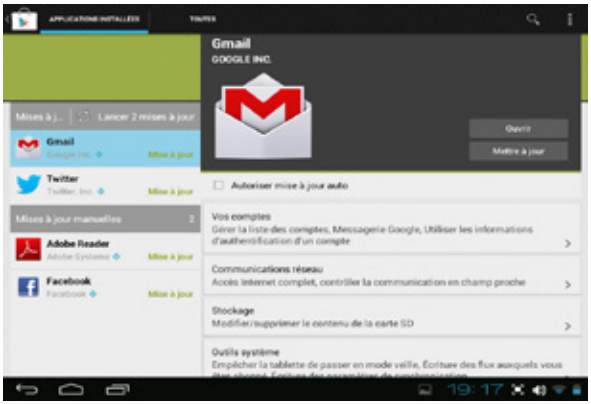
APPLICATIONS INSTALLÉES
TOUTES
Gmail
GOOGLE INC.
Ouvrir
Mettre à jour
Mises à j...
Lancer 2 mises à jour
Gmail
Twitter
Autoriser mise à jour auto
Mises à jour manuelles
2
Adobe Reader
Facebook
Vos comptes
Communications réseau
Stockage
Outils système
19: 17

APPLICATIONS INSTALLÉES
TOUTES
Twitter
TWITTER, INC.
Ouvrir
Mettre à jour
Désinstaller
Mises à j...
Lancer 2 mises à jour
Gmail
Google Inc.
Mise à jour
Twitter
Twitter, Inc.
Mise à jour
Autoriser mise à jour auto
Mises à jour manuelles
2
Adobe Reader
Adobe Systems
Mise à jour
Facebook
Facebook
Mise à jour
Vos comptes
Agir en tant que fonction d'authentification de compte, Gérer la liste des comptes, Utiliser les informations d'authentification d'un compte
Communications réseau
Accès Internet complet
Stockage
Modifier/supprimer le contenu de la carte SD
Votre position
Localisation précise (GPS)
19: 17

Contrôler le volume

Vous voulez voir un film ou écouter de la musique avec des écouteurs? Assurez-vous un volume approprié. Le maximum du volume est généralement trop fort.

VI. Fonctions multimédia

6.1 Musique

Après avoir chargé votre musique sur votre tablette, sélectionnez l'icône Musique pour ouvrir le lecteur de musique. Vous pouvez faire une sélection par artiste, album, chansons ou liste de lecture. Touchez ce bouton pour faire votre choix. Le lecteur multimédia vous permet de jouer de la musique dans un ordre aléatoire, passer ou faire une pause dans votre sélection actuelle et il affiche même les illustrations (couvertures d'albums...) si elles sont disponibles.

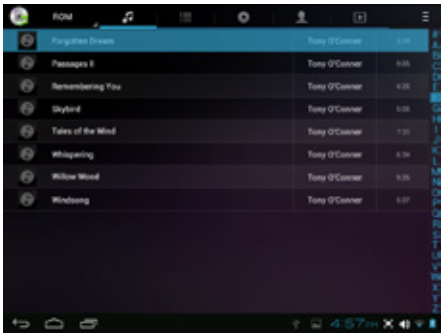

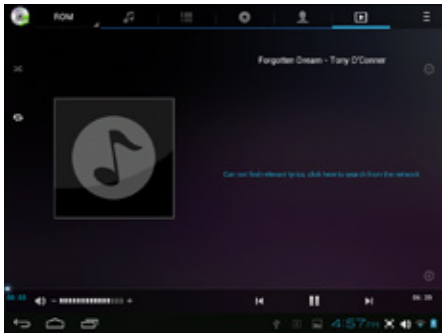

6.2 Vidéo

Vous pouvez regarder des vidéos stockées sur votre tablette ou carte TF. Pour lancer la sélection, cliquez sur l'icône vidéo.

Appuyez sur la vidéo que vous souhaitez voir. Touchez l'écran pour afficher la barre d'outils vidéo. Vous pouvez regarder votre vidéo, effectuer une avance rapide ou bien mettre la lecture en pause. Vous pouvez également ajouter un raccourci de votre vidéo, ajuster la luminosité ou le format de l'écran.

Avec la connexion Wi-Fi activé, vous pouvez également voir une vidéo en ligne.

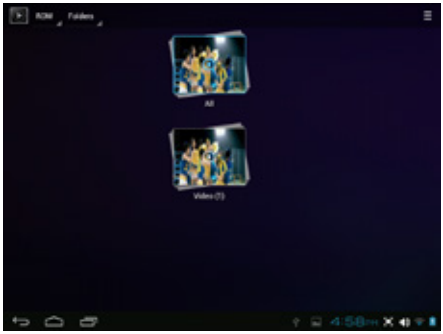

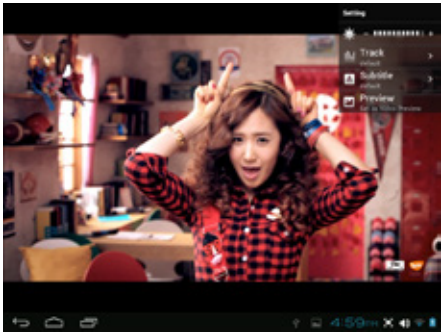

6.3 Galerie

Vous pouvez afficher vos photos numériques sur l'écran plein-couleur et haute résolution de la tablette, les exécuter, et les modifier. Après le chargement de vos fichiers multimédia, appuyez sur l'icône Galerie pour afficher vos photos.

Appuyez sur l'image que vous souhaitez afficher, puis déplacez les images vers la droite ou vers la gauche pour en afficher d'autres. Appuyez sur l'icône du menu pour les modifier, effectuer des rotations, les recadrer, ou les installer comme fonds.

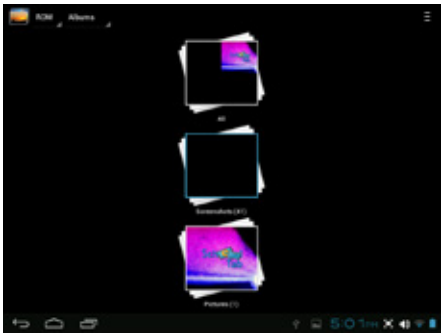

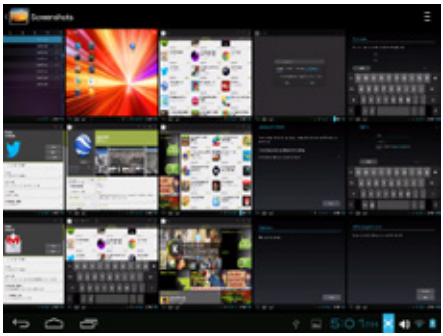

6.4 Caméra

Appuyez sur l'icône de la caméra pour ouvrir la caméra. La tablette intègre un appareil photo de 0,3 M à l'avant et 2M à l'arrière. Vous pouvez utiliser la caméra avant et arrière pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

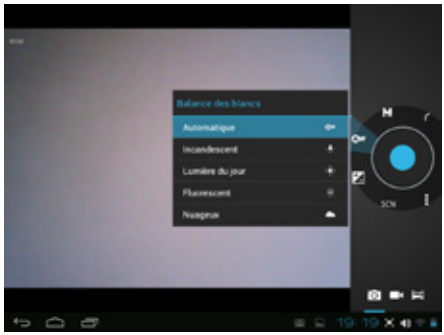

- Pour voir les photos
- Pour selectionner la caméra avant / arrière
- Appuyez sur une photo pour enregistrer
- Réglez la balance de blanc, mode scène, etc
- Prendre Pan-enregistrement
- Basculer vers vidéo-enregistrement-interface

VII. Paramètres

Appuyez sur l'icône "Paramètres" pour aller dans les paramètres. Vous pouvez vérifier et ajuster "sans fil et réseaux", le son, affichage, stockage, batterie, la sécurité, la langue, la date et l'heure de la tablette.

- **Wi-Fi**
  Appuyez sur "Paramètres", puis "Sans fil et réseaux" pour allumer la connexion Wi-Fi et pouvoir rechercher. Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche . Choisissez un réseau Wi-Fi avec un signal fort pour vous connecter. (Vous devrez probablement entrer un mot de passe).
- **Stockage**
  Vérifiez ici la mémoire interne. Si vous avez une carte Micro SD ou un disque USB, vous pouvez vérifier l'espace total et disponible pour votre carte Micro SD ou disque USB. Débranchez-le pour retirer en toute sécurité.
- **Batterie**
  Controlez ici l'état de la batterie.
- **Affichage**
  Appuyez sur "Paramètres", puis "Affichage" pour régler la luminosité, veille de l'écran, etc.

- **Langue et saisie**
  Pour définir la langue et l'état du clavier.
- **Sauvegarder et réinitialiser**
  Pour entrer dans le sous-menu "Sauvegarder et restauration" et "Données Personnelles" à faire. Si vous sélectionnez "Restaurer valuers d'usine", toutes les données sur la mémoire interne de votre tablette seront supprimées. Choisissez cette option avec prudence.
- **À propos de Tablet**
  Pour plus d'informations à propos de la tablette, comme le numéro de modèle, la version Android, etc.

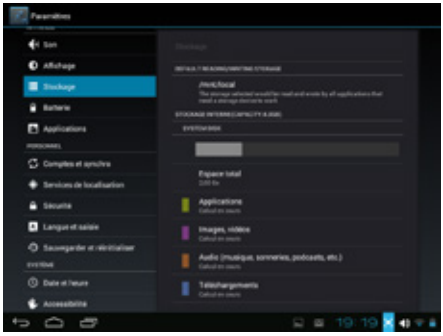

Paramètres
Affichage
Stockage
Batterie
Applications
Comptes et synchro
Services de localisation
Sécurité
Langue et saisie
Sauvegarder et réinitialiser
Date et heure
Accessibilité
Options pour les développeurs
Sauvegarde et réinitialisation
Sauvegarder mes données
Restaurer valeurs d'usine
19:20

Paramètres
Son
Affichage
Stockage
Batterie
Applications
Comptes et synchro
Services de localisation
Sécurité
Langue et saisie
Sauvegarder et réinitialiser
Date et heure
Batterie
Écran
Système Android
Google Play Store
com.wmt.music
Tablette inactive
Gmail
Wi-Fi
19:20

Paramètres
Batterie
Applications
Comptes et synchro
Services de localisation
Sécurité
Langue et saisie
Sauvegarder et réinitialiser
Date et heure
Accessibilité
Options pour les développeurs
À propos de la tablette
Langue
Correction orthographique
Dictionnaire personnel
Par défaut
Clavier Android
Saisie Google Voice
Recherche vocale
Sortie de la synthèse vocale
19:20

Paramètres
Consommation des données
Plus...
Son
Affichage
Stockage
Batterie
Applications
Comptes et synchro
Services de localisation
Sécurité
Langue et saisie
Sauvegarder et réinitialiser
Luminosité
Fond d'écran
Rotation auto écran
Allow hiding the status bar
Show fullscreen gesture tip
Veille
Taille de la police
19:20

Paramètres
Batterie
Applications
Comptes et synchro
Services de localisation
Sécurité
Langue et saisie
Sauvegarder et réinitialiser
Date et heure
Accessibilité
Options pour les développeurs
À propos de la tablette
État
Informations légales
Numéro du modèle
Version d'Android
Version du noyau
Numéro de build
19:20

Économiser votre batterie

Fermez les modules si vous ne les utilisez pas: Wi-Fi, Bluetooth, ...

Vous êtes dans un environnement sombre? Alors dim votre écran.

VIII. Batterie

Indique que la batterie est pleine. Lorsque le niveau de la batterie devient trop faible, vous verrez un message vous demandant de charger la tablette.

Pendant le chargement, vous pouvez vérifier l'état de charge dans l'écran de verrouillage:

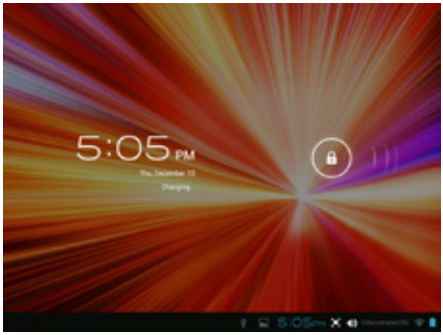

Il faut environ 5 heures pour charger complètement votre tablette. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec la tablette pour la charger.

Dépannage

1. Impossible de démarrer la tablette

Vérifiez le niveau de la batterie de la tablette, chargez la avant le démarrage. Dans le cas où la tablette ne s'allume toujours pas, essayez de la réinitialiser.

2. Aucun son ne sort des écouteurs

Vérifiez si le volume est sur "O" ou pas. Les écouteurs peuvent être défectueux, testez avec d'autres écouteurs.

3. Beaucoup de bruit

Vérifier s'il y a de la poussière dans les écouteurs ou le haut-parleur de la tablette. Regardez si le fichiez que vous êtes en train d'écouter est endommagé.

4. L'écran "se promène" ou ne réagit pas

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser la tablette et rallumez-la.

5. L'application ne fonctionne pas

L'application n'est peut-être pas compatible avec le système d'exploitation ou le fichier "Apk" téléchargé est endommagé, et vous avez donc besoin de télécharger à nouveau une version complète de ce fichier.

6. Comment supprimer un compte Google?

Si un compte est ajouté, le compte est affiché dans "Comptes et synchronisation" des "Paramètres", où vous pouvez ajouter un autre compte. Pour supprimer un compte non désiré, allez dans "Paramètres". Ensuite, cliquez sur l'icône de sélection et choisissez "Supprimer le compte".

"Restaurer valuers d'usine". La mémoire interne de votre tablette, les applications téléchargées, etc seront également supprimées, sauf pour les informations stokées sur votre mémoire flash. Faire bien attention, avant d'effectuer cette opération.